

Hurom®

İÇİNDEKİLE

R

P.02	1. Güvenli Kullanım için
P.03	Önlemler
P.04	2. Çalışırken dikkat edilecek noktalar
P.06	3. Güç Kadranı
P.07	4. Sıkma Öncesi Önlemler
	5. Montaj
P.08	6. Silikonun Kurulum ve
P.09	Sökülmesi
	7. Nasıl Çalışır
P.10	8. Vida İşlem Sırasında
	Durursa
P.11	9. Nasıl Sökülür ve Temizlenir
	10. Onarım Talebinde
	Bulunmadan Önce

Kılavuzu Okumadan Önce

- 01 "Güvenlik Önlemlerini" okuyun (sayfa 2-3) ve cihazı doğru şekilde kullanın.
- 02 Kılavuzunu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere uygun bir yerde saklayın.
- 03 Cihazınız yalnızca evlerde kullanım içindir (Kore). Farklı güç kaynağı ve voltaja sahip ülkelerde kullanmayınız.
- 04 Herhangi bir kalite iyileştirmesi önceden haber vermeden değişikliğe tabidir.



1. Güvenli Kullanım için Önlemler

- 01 <Güvenlik Önlemlerine> bakınız.
- 02 <Güvenlik Önlemlerine> uyun.
- 03 Önlemler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.



Uyarı Etiket talimatlarına uyulmaması, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

● Elektrik kablосunu ıslak ellerle fişe takmayın veya çekmeyin

● Doğru voltajı sadece garanti kartında ve ürün özelliklerinde belirtildiği şekilde kullanın. Bu talimata uyulmaması, elektrik çarpması, yangın veya performans düşüklüğüne neden olabilir. Farklı bir voltaja bağlanmak motorun ömrünü kısaltabilir veya bir arızaya neden olabilir.

● Güç kablосunu emniyetli şekilde prize takın.

- Elektrik kablосunu zorla bükmeyin, bağlamayın, hasar vermeyin veya çekmeyin. Anahtarı yüksek bir sıcaklığa veya gaz kokteyli gibi bir ısıya yakın bir yere koymayın ve üzerine ağır nesneler koymayın, dar bir alana sıkıştırmayın veya değiştirmeyin.
- Asla değiştiklik yapmayın. Kendiniz sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın.
- Ürün gövdesindeki herhangi bir çatlak veya deliğe parmak veya demir pim gibi yabancı nesneler sokmayın. Bu talimata uyulmaması, yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya arızaya neden olabilir. Satış sonrası servis ve ürün bakımı için HUROM Müşteri Merkezi ile irtibata geçin.
- Elektrik fişi hasar gördüğünde kendi kendinize onarmayın veya sökme. Ürünü satış sonrası servis merkezine veya mağazaya götürün.
- Ürünün gövdesine su sıçratmayın veya ıslatmayın. Ürünün güç anahtarına su veya yabancı madde girmedikten emin olun.
- Elektrikli düğmeyi ıslak ellerle çalıştırmayın.
- Emniyetiniz için elektrik prizinizi her zaman topraklayın. Ayrıca, gaz borularına, plastik su borularına veya telefon hatlarına topraklamayın. Topraklanmış bir priz kullandığınızdan emin olun.

- Çalışma sırasında asla kap takımının herhangi bir parçasını sökmeye çalışmayın veya parmak veya kaşık gibi yabancı nesneleri giriş veya meyve suyu çıkışına koymayın.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde kullanmayın. Çocuklar bu cihazı kullanmamaları veya onunla oynamamaları konusunda dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. Çocuklar yanlışlıkla çarpıp yere düşürdüğünde yaralanma veya hasar tehlikesi vardır.
- Kullanmayı bilmiyorsanız sıkacağı tek başınıza kullanmayınız. Fiziksel veya zihinsel sorunları olan herkes veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kullanıcılar, bir gözetim altında olmadan kullanmamalıdır.

- Ürünü manyetik güçle herhangi bir eşya giyerken veya tutarken kullanmayın (örneğin, manyetik bilezikler, vb.). Manyetik nesnelerin ürünün etrafına yerleştirilmesi, arızalara yol açabilir.



Dikkat Etiket talimatlarına uyulmaması, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

● Ürün gövdesi ve kap takımı güvenli bir şekilde bağlanmadıkça cihazı çalıştırmayın.

● Bir gaz kaçağı vb. varsa, güç kablосuna dokunmayın. Camları açın ve alanı iyice havalandırın.

● Vida çalışma sırasında dönmeyi durdurursa, ters işlemi etkinleştirmek için düğmeyi 3 ila 5 saniye boyunca [REV] yönünde çevirin. Sonra düğmeyi tekrar [AÇIK] konumuna çevirin. Vida sürekli olarak durdurulmuş durumdaysa, motoru aşırı ısıtılabilir ve parçalara zarar verebilir ve işlevlerde bozulmaya neden olabilir. Eğer

sorun devam ederse, ürünü durdurun ve HUROM Müşteri Merkezine başvurun.

● Ürün gövdesini hareket ettirmeyin veya çalışma halindeyken kap takımını veya parçalarını sökmeyin veya monte etmeyin. Durdurduğunuzdan emin olun, hareket ettirmeden, sökmeden veya bağlamadan önce güç kablolarını prizden çekin.

● Ürünü kullanırken kravat, uzun kolye, eşarp vb. gibi giyebileceğiniz eşyaların girişe çekilmesini önlemeye dikkat edin.

● Kullanmak için bu ürünü düz bir yüzeye koyun.

● Her seferinde 15 dakikadan fazla bir süre kullanmayınız. Aksi takdirde motor aşırı ısınabilir ve arızalanabilir. Sürekli çalışma için, çalışmayı tamamen durdurun, en az 5 dakika mola verin ve sonra tekrar kullanın.

● Ürünü aşırı şoka veya düşmeye maruz bırakmayınız.

● Olağandışı sesler, aşırı ısı veya duman çıkarırsa, hemen kullanmayı bırakın ve Müşteri Merkezine başvurun. Yeni ürün kokusu zamanla doğal olarak kaybolacaktır.

● Kullanılmayan güç kablolarını prizden çıkarın. Ayrıca, elektrik kablolarını fiş başlığından tutarak çıkardığınızdan emin olun.

● 80°C veya daha yüksek bir sıcaklıkta temizlemeyin. Bulaşık makinesine, kurutucuya, mikrodalgaya vb. koymayın. Bu talimata uyulmaması parçalarında arıza veya deformasyona yol açabilir.

● Cihaz yaklaşık 3.6 kg ağırlığındadır. Hareket ettirdiğinizde, ürün gövdesini iki elinizle güvenli bir şekilde tuttuğunuzdan emin olun. Kabi veya yan tarafını tutarak hareket ettirirseniz, ürün gövdesi düşerek hasara veya arızalanmaya neden olabilir.

● Bu cihaz sadece evde kullanım içindir. Ticari amaçlar için kullanmayın. Bir seferde çok miktarda malzemeden meyve suyu çıkarmaya çalışmayın. Bu şekilde parçalara zarar verebilirsiniz. Ticari amaçlar için kullanmak istiyorsanız, Müşteri Merkezi ile iletişime geçin.



2. Çalışırken dikkat edilecek noktalar

● Lütfen içine koymadan önce malzemeleri hazırlama talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.

- Kötü hazırlanmış bileşenler sıkma işlemini engelleyebilir ve/veya ürüne zarar verebilir.

Ekstra bakım gerektiren malzemeler

- Sadece muz, olgunlaşmış kivi veya domates gibi yumuşak malzemeler kullanıldığında, meyve suyu kap içinde birikebilir ve düğün bir şekilde sıkılamaz.

Lütfen aşırı yumuşak olmayan diğer malzemeleri ekleyin.

- Ceviz, fıstık, badem, ayçiçeği tohumu, çam fıstığı, fasulye vb. için sadece az miktarda ekleyin veya suda beklettikten sonra diğer malzemelerle birlikte kullanın.

- Sadece maydanoz gibi uzun ve ince saplara sahip malzemeleri sıkarken, düğün bir şekilde sıkılamaz.

Lütfen yerleştirmeden önce malzemeleri 1 cm uzunluğunda parçalara ayırın.

● Sıkma yapılmayacak bileşenler

- Susam tohumu, kahve çekirdeği, Çin biberi, ağaç kabuğu, çam iğnesi vb. gibi suyu çıkarılamayan malzemeleri kullanmayın. Çamur, yılan balığı, karides, bataklik salyangozu, kalamar vb. koymayın.

- Alkol, bal veya şekerle (örneğin, üzüm, frambuaz, dut) ve bitkisel bileşenlerle (örneğin, deniz börülçesi, kaya çam enzimleri) ıslatılmış meyveler kullanmayın.

- Gümüş özümü, aloe, kaktüs, ayva, yer elması, kudzu kökü, şeker kamışı, palamut ve karahindiba gibi suyu alınamayan malzemeleri kullanmayın.

- Haşlanmış malzemeler kullanmayın (ör. haşlanmış patates, haşlanmış tatlı patates).

- Sadece sudan yapılmış donmuş buz kullanmayınız.

● Meyve suyunu mümkünse hemen tüketmenizi ve uzun süre buzdolabında bekletmemenizi öneririz.

● Bu ürünü tahılı öğütmek için kullanmayın. Bu talimata uyulmaması, arızaya veya üründe hasara yol açabilir.

● Halihazırda sıkılmış olan posadan tekrar meyve suyu sıkmayın.

● Herhangi bir malzeme koymadan önce boşta çalıştırmayın.

● Malzemeleri, kılavuzlu sınır işaretinin üzerindeki hazneye aşırı yüklemeyin.

● Sürekli olarak 15 dakikadan fazla kullanmayın.

- Aksi takdirde motor aşırı ısınabilir ve arızalanabilir. Ancak, sürekli kullanırken, bir kez durdurun ve en az 5 dakikalık süre boyunca mola kullanın.

● Meyve suyu/posa çıkışına çalışırken bir çubuk veya kaşık sokmayın.

● Elektrikli düğmeyi ıslak ellerle çalıştırmayın.

- Bu talimata uyulmaması elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir. Güç düğmesinin üzerine veya yanına yabancı maddeler yerleştirmeyin.

● Meyve suyu kapağı açıkken kullanın.

- Meyve suyu, meyve suyu sıkılırken meyve suyu kapağı kapalıysa hazneye geri akabilir.

● Sıkılan meyve suyundan dolayı ürün gövdesinin üst kısmı ıslandığında kullanmayınız.

Not


1. Buzdolabında uzun süre saklanan, tazeliğini

kaybetmiş bileşenlerin veya dondurulmuş meyvelerin sıkılması, yalnızca az miktarda meyve suyu üretebilir veya hiç üretemez.


2. Kullanımdan hemen sonra temizlenmezse,

parçaları sökmek ve içindeki herhangi bir kuru posayı temizlemek daha zor olacaktır. Bu ayrıca performans düşüklüğüne de neden olabilir, bu nedenle kullanımdan hemen sonra temizleyin.


Çalıştırmak için düğmeyi sola veya sağa çevirin.

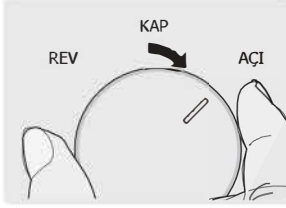

[AÇIK] : Çalıştırma - Sıkma için ürünü başlatmak için kullanılır.

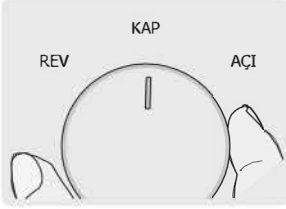

[KAPALI] : Durdurma - Ürünün çalışmasını durdurmak için kullanılır.

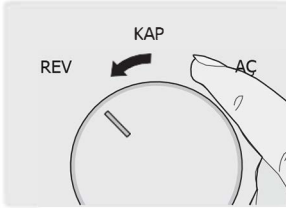

[TERSİ] : Ters döndürme - İşlem, aşırı malzeme yüklenmesi nedeniyle cihaz kullanımdayken durduğunda kullanılır.

-Sadece kadran çevrildiğinde çalışır ve kadran serbest bırakıldığında durur.

4. Sıkma Öncesi Önlemler

※ Sıkacağınız malzemeleri hazırlarken, herhangi bir gıda alerjiniz varsa kendi uygun malzemelerinizi seçtiğinizden emin olun.

Lütfen ürünün nasıl kullanılacağı ve farklı malzemeler için ipuçları hakkında tarif kitabına bakınız.

※ Meyve suyu malzemeleri hazneye sığacak kadar küçük kesilmelidir. Meyve suyunun daha hızlı olmasını veya daha fazla meyve suyu üretmesini istiyorsanız, malzemeleri biraz daha küçük doğrayın. Her 1 kg sıkım için, "parçalarına ayırın ve sıktıktan sonra temizleyin" döngüsünü tekrarlayın.

※ Malzemeleri, kılavuzlu sınır işaretinin üzerindeki hazneyi geçecek şekilde aşırı yüklemeyin.

※ Yumuşak meyvelerin sıkımı, kapta birikime neden olabilir.

※ Lifli meyve ve sebzelerin sıkımı posalı meyve suyuna neden olabilir.


Aşağıdaki bileşenlerin hazneye eklenmesi ürünün hasar görmesine veya bozulmasına neden olabilir.

- Susam tohumu, kahve çekirdeği, Çin biberi, ağaç kabuğu, çam iğnesi vb. gibi suyu sıkılamaz malzemeler ile çamur balığı, yılanbalığı, karides, bataklik salyangozu, kalamar vb.
- Alkol, bal veya şeker ile ıslatılmış meyveler (örneğin, üzüm, frambuaz, dut) ve bitkisel bileşenler (örneğin, deniz börülcesi, kaya çam enzimleri)
- Ham zeytin, aloe, kaktüs, ayva, muz, yer elması, kudzu kökü, şeker kamışı, palamut, karahindiba vb. gibi doğada özü alınamayan herhangi bir bileşen.
- Haşlanmış patates ve haşlanmış tatlı patates gibi haşlanmış malzemeler
- Sudan yapılmış donmuş buz

※ Tahılı öğütmek için kullanmayın.

Lütfen bkz. <Çalışma sırasında Önlemler>.

4-1. Çoklu vida

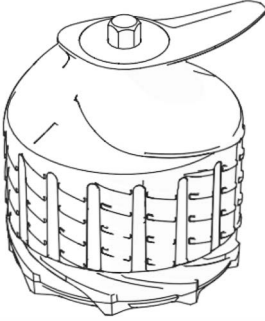

Narenciye

Greyfurt, portakal, limon vb.

Malzemeleri, hazne girişine sıgacak şekilde soyarak ve daha küçük parçalar halinde keserek hazırlayın. Yerleştirmeden önce tüm sert, çiğnenebilir tohumları veya çekirdek bölümlerini çıkarın.

Kalın kabuklu meyveler

Ananas, ejder meyesi, kavun, su kavunu, nar vs. Malzemeleri, hazne girişine sıgacak şekilde soyarak ve daha küçük parçalar halinde keserek hazırlayın. Yerleştirmeden önce çiğnemesi zor olan tohumları çıkarın.

Sert çekirdekli meyveler

Üzüm, elma, şeftali, hurma, erik, kiraz, armut, Kore kavunu vb.

Çiğnemesi zor tohumlar veya şeftali gibi büyük çekirdekler içeren malzemeler için, meyveyi tohumları veya çekirdekleri çıkardıktan sonra kullanın. Sert tohumlar kullanım sırasında durmasına neden olur ve bileşenlerine zarar verebilir. Mümkünse elma tohumlarını çıkarın, çünkü öğütüldüklerinde zehirli olabilirler. Üzümler için, her üzümü iyice temizledikten sonra salkımından çıkarın. Kendi başlarına aşırı yumuşak olan malzemeleri kullanmayın. Bunun yerine, onları diğer meyve ve sebzelerle karıştırarak sıkın.

- * Bazı malzemeler ön hazırlık işleminde ekstra özen gerektirdiğinden, lütfen aşağıdaki hazırlık kılavuzuna bakın.
- * Büyük miktarlarda veya birden fazla kez sıkıyorsanız, malzemeleri ince ince kesin ve "sıktıktan sonra sökme ve temizleme" işlemini tekrarlayın.
- * Daha hızlı işlem için malzemeleri küçük parçalara ayırın.

Yumuşak, sulu dokuya sahip

Tek çeşit sıkım (dut, kiraz domates, ananas vb.)

※ Temizledikten sonra, malzemeleri hazne girişine sıgacak boyutlarda küçük parçalar halinde kesin. Sap uçlarını meyve ve sebzelerden çıkarın.

Karışık sıkım (çilek, kivi, muz, domates, mango vb.) Kuru ve akışkan olmayan bileşenler için, sıkma işlemi yaparken diğer bileşenlerle karıştırın. Kabuğu ve sap uçlarını ve varsa tohumları çıkarın.

Kök sebzeler


Havuç, pancar, zencefil, tatlı patates, patates, sarımsak vb.

Kiri ve kalıntıları akan su altında yıkayın. Zencefil gibi lifli bileşenlerin dış kabuklarını soyun ve sıkmak için uzun malzemeleri çubuklar halinde kesin.

Yaprak/sap sebzeler

Kereviz, lahana, kara lahana vb.

Meyve sıkma için malzemeleri 3 cm veya daha kısa parçalar halinde kesin. Yaprak saplı sebzeler kaba ve lifli oldukları için kolay sıkılmazlar ve vidaya sıkışabilirler. Sadece su maydanosu gibi uzun ve ince saplara sahip malzemeleri sıkarken, düzgün bir şekilde sıkıyabilir. Lütfen yerleştirmeden önce malzemeleri 1 cm uzunluğunda parçalara ayırın.

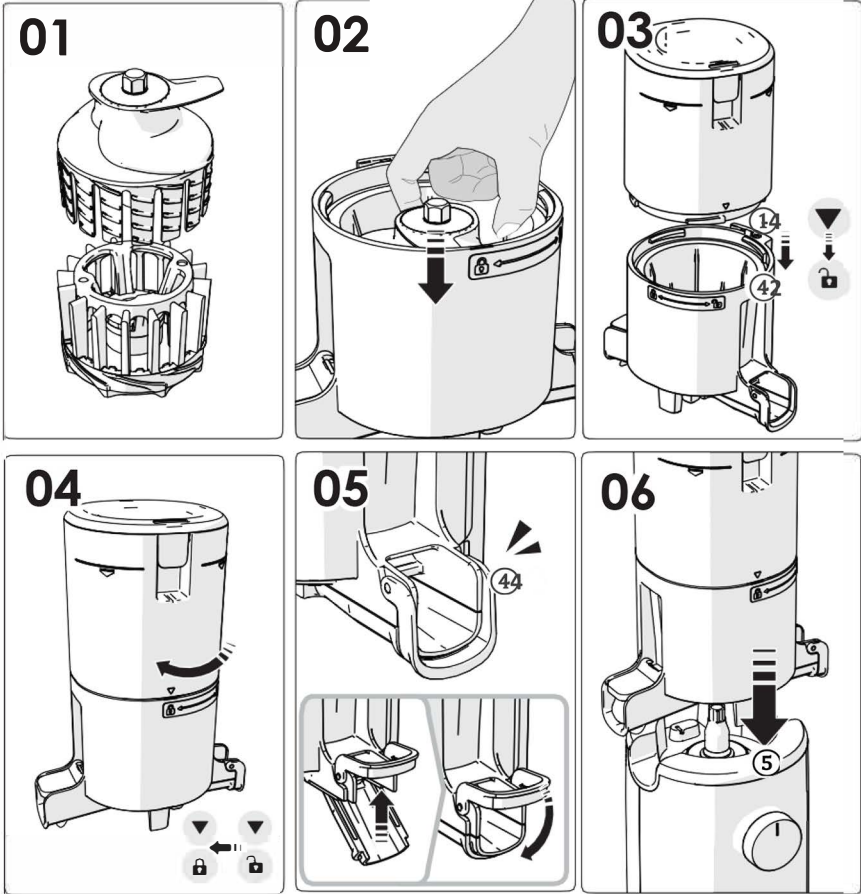

01 Şekilde gösterildiği gibi çoklu vidanın alt kısmını, çoklu vidanın üst kısmı ile birlikte monte edin.

02 Kaba monte edilmiş çoklu vida takımı aşağı bastırın.

03 Bağlamak için hazne (▼) montaj kılavuzu işaretini (14) kap (🔒) montaj kılavuz işareti ile (4) hizalayın.

04 Montajlı hazne, kılavuz işareti kap montaj kılavuz işaretiyle hizalanana kadar saat yönünde çevirin [🔒].

Dahili bileşenler doğru şekilde monte edilmezse, hazne kapanmaz.

05 Boşaltma kapağının ve kabin döndürücünün (44) düzgün bir şekilde bağlandığını kontrol edin.

1. Boşaltma kapağını kapatın ve döndürücü ile sabitleyin.


2. Conta yerinde değilse veya kol düzgün bir şekilde sabitlenmemişse, su sızabilir veya kol, sıkım işlemi sırasında açılabilir.

06 İyi monte edilmiş kap takımı ürün gövdesine yerleştirin (🔒)


Kap takımı monte edin ve ürün gövdesine bağlayın.

- ※ Silikon contaların her 6-12 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Bunları Müşteri Hizmetleri Merkezimizden satın alabilirsiniz. (Ürün düzgün bir şekilde monte edilmezse, meyve sıcaklığı sızıntı yapabilir.)

Ekstraksiyon Contası

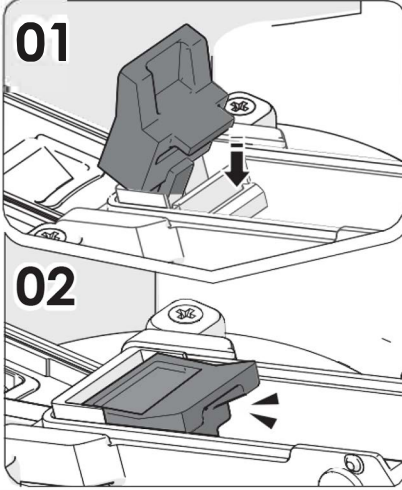


Sıvı Conta

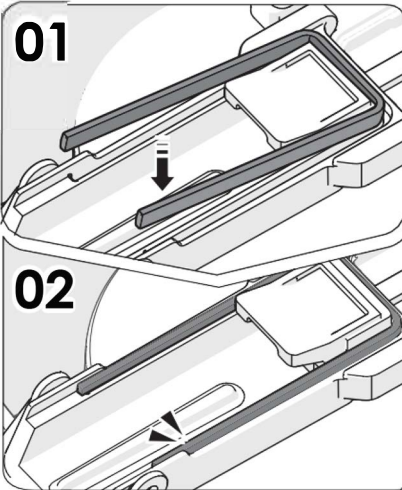


- 01 Silikon halkayı tutun ve düzgün bir şekilde dışarı çekin.
- 02 Temizledikten sonra, silikon halkayı önce bir ucunu yerine sabitleyerek yuvaya dik olarak takın.
- 03 Geri kalanını yerleştirin ve sıkıca aşağı doğru bastırın.

Meyve Suyu Contası

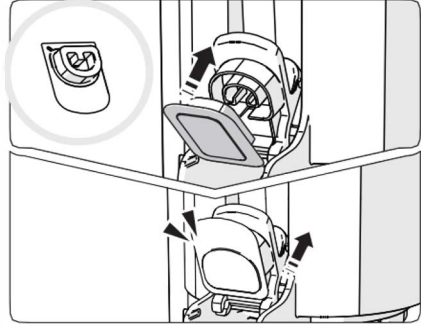


Temizledikten sonra, yuvarlak taraf dışarı bakacak ve ızgara yukarı bakacak şekilde sıkıca yerleştiriniz.

Hazne Contası








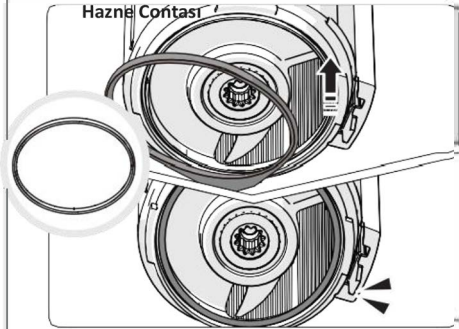


Contaları şekilde gösterildiği gibi monte edin.

Vida Contası

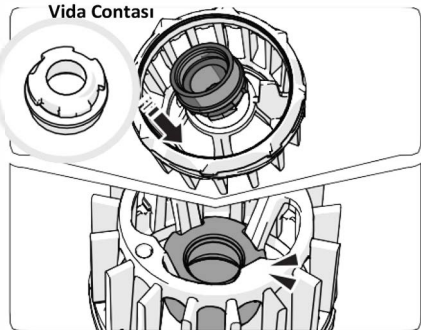

- 01 Bir taraftan tutup çekin.
- 02 Temizledikten sonra, contanın üst ve alt yönünü kontrol edin ve çoklu vidanın altına kancayla asar gibi yukarı doğru yerleştirin.
- 03 Yönü kontrol ettikten sonra, herhangi bir katlanmış parça olmadan contanın geri kalan kısmına bastırın.

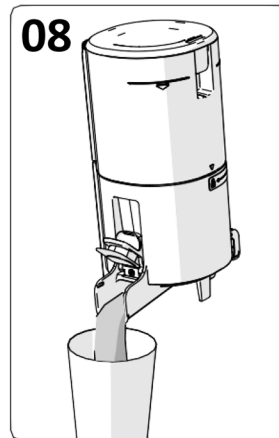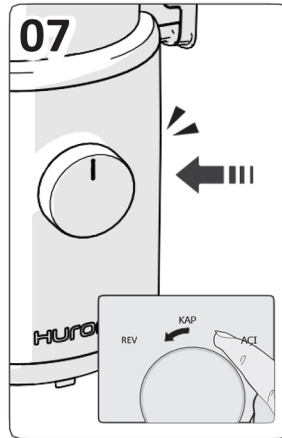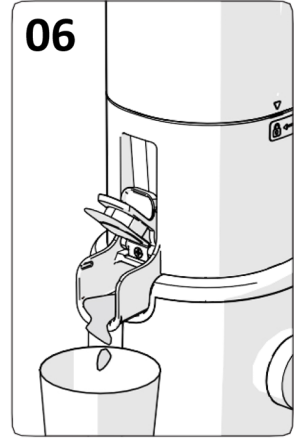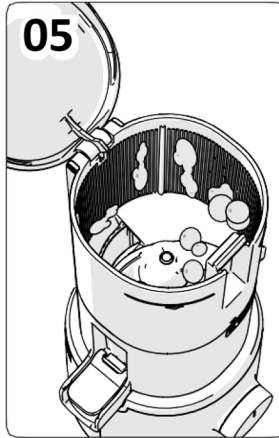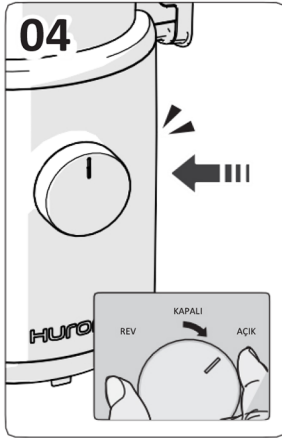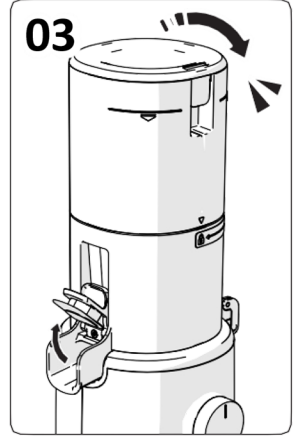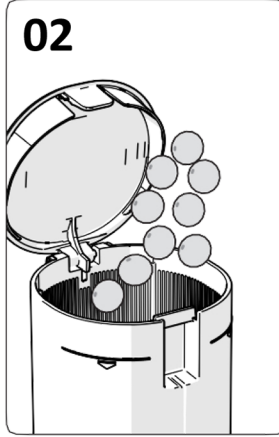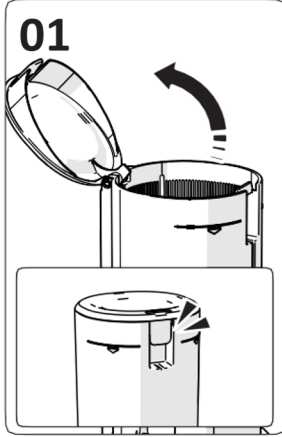

Not

Meyve suyu kabı ayrı olarak temin edilmemektedir.

01 Hazne kapağını açın.

Açmak için hazne kapağının kolunu çekin.

02 Sıkılacak malzemeleri haznenin sınır işaretinin altına ekleyin.

① Yumuşak malzemeleri diğer malzemeler ile karıştırarak kullanın.

✘ Ürüne gereğinden fazla malzeme yüklemek ürüne zarar verebilir.

03 Hazne kapağını kapatın ve meyve suyu kapağını açık bırakın.

① İfıkım düğmesine basmadan önce, bir kap yerleştirin. Meyve suyu kapağı kapalıysa, meyve suyu hazneye geri akabilir. Meyve suyu kapağı açıldıktan sonra bile meyve suyu çıkmıyorsa, hazne kapağını açın ve içeriği çıkarın.

04 İşlemi başlatmak için güç düğmesini [AÇIK] çevirin.

① Ürün çalışırken "klik" sesi, kap takımının ve motorun birbirine bağlanması sesidir.

Hazne kapağı açikken çalışma durur.

05 Sıkma işlemi sırasında, malzemeler haznenin iç duvarına veya kesme bıçaklarına sıkışabilir.

① İfers çevirme işlemini etkinleştirmek için düğmeyi 3 ila 5 saniye boyunca [REV] (rev) konumuna çeviriniz. Sonra düğmeyi tekrar [AÇIK] konumuna çevirin.

✘ Malzemelerin hareketi düzgün değilse, hazne kapağını açın ve malzemeleri düzenleyin.

06 Son malzeme hazne içinden aşağı indirildikten bir dakika kadar daha çalışmasına izin verin.

① Malzemeleri yavaşça sıktığı için son parçanın meyveyunun alınması biraz zaman alır.



② Kalan posa, sıkma işleminden sonra makineyi çalıştırarak ek olarak çıkarılırsa, hazneyi çıkarmak ve parçaları yıkamak oldukça kolay olmalıdır.

07 Sıkma ve posa sıkma işlemi tamamlandıktan sonra, güç kadranı çevirerek ürünü durdurun.

① Güç düğmesi ile durdurulduğunda bile, işlem 3 saniyesonra durabilir.

08 Kabı ileri eğerek kalan suyu dökün.

① Omates suyu gibi kalın meyve suyu için, kap takımında birikmesi muhtemeldir.

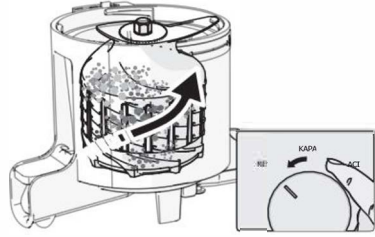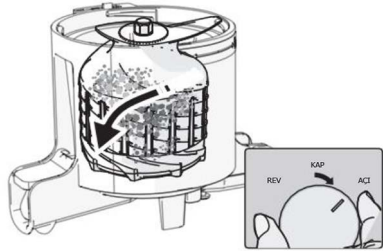
01**02**

01 2 ila 3 kez, güç düğmesinin [REV] yönünde (saat yönünün tersine) çevrildiği durumu 3 ila 5 saniye boyunca koruma ve ardından düğmeyi serbest bırakma işlemini tekrarlayın. Ters döndürme, malzemeleri geri döndüren ve yukarı kaldıran bir işlemdir. Sadece kadran çevrilirken çalışır ve kadran bırakıldığında vida dönüşü durur.

02 Geri dönüşten sonra vida tamamen durduktan sonra, işlemi tekrar başlatmak için güç düğmesini [AÇIK] yönünde (saat yönünde) çevirin.

Not

Yukarıdaki adımları izledikten sonra bile çalışmazsa, güç kablosunu prizden çekin, kap takımını çıkarın, yıkayın ve tekrar kullanın. Makine kapatıldıktan sonra motor dönmeye devam eder, ancak yavaşlar ve tamamen durur.

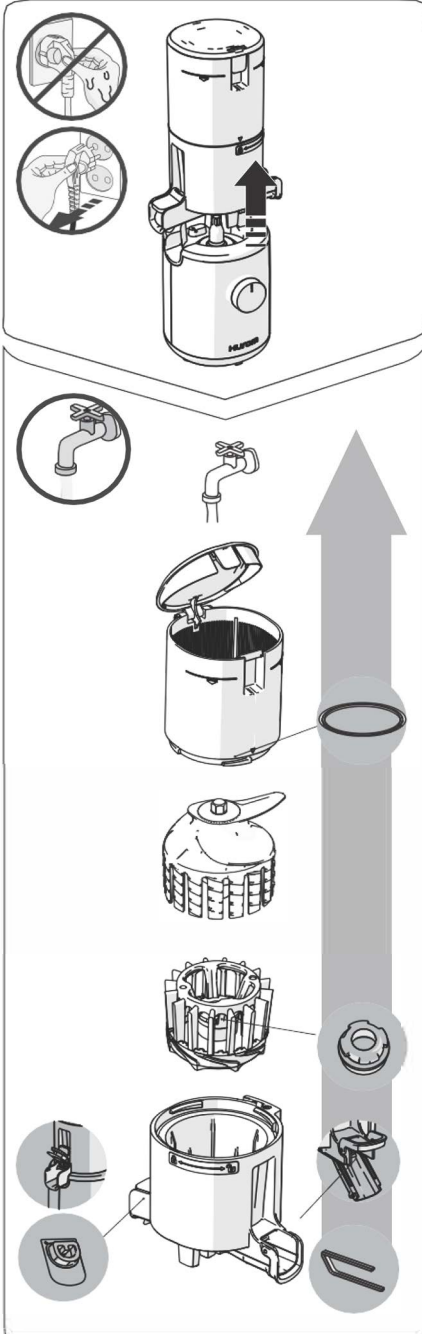

※ Ürün tamamen durduktan sonra, güç kablосunu kuru ellerinizle prizden çekin. Cihaz kapatıldıktan sonra motor hala yavaşlıyor, bu nedenle kap takımını ayırmadan önce yaklaşık 3 saniye bekleyin.

- 01** Kap takımını ürün gövdesinden ayırın. Hazneyi açın ve parçaları sökmek için çekerek çıkarın.
- 02** Parçaları akan su altında temizleme fırçasıyla yıkayın.
- 03** Boşaltma kapağını ve meyve suyu kapağını açarak kabı yıkayın.
- 04** Ürün gövdesini nemli bir havlu veya yumuşak bir bezle silin.
- 05** Silikon contaları, kullanımdan sonra çıkarın ve yıkayın.
- Kalıntı kalmış olabilir.
(hazne tıkaçı, meyve suyu kapağı tıkaçı, sıkma tıkaçı , besleme bölümü tıkaçı, vida tıkaçı).
- 06** Parçaları karbonat, sitrik asit veya sirke ile seyreltilmiş ılık suya batırarak sterilize edebilirsiniz.

※ Ürünün kullanımdan hemen sonra temizlenmemesi, paslanmaz çelik parçalarının ve diğer parçaların aşınmasına veya bileşenlerden kaynaklanan tuz ve posa nedeniyle renklerinin solmasına neden olabilir. Posa kuruyabilir ve içeride sıkışabilir, bu da parçaların ayrılmasına veya temizlenmesini zorlaştırdığı gibi performansı da olumsuz yönde etkileyebilir. Kullandıktan sonra tamamen temizlediğinizden ve havaya kuruttuğunuzdan emin olun ve temiz bir yerde saklayın. Uzun süreli depolama için önce temizleme fırçası ile temizleyin. Kaynar suyla temizlemeyin veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bulaşık makinesi veya paslanmaz çelik sünger gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya aletleri kullanmayın. Bulaşık makinesine veya bulaşık kurutma makinesine koymayın.

10. Onarım Talebinde Bulunmadan Önce

01. Cihaz çalışmaya başladığında "klik" sesi çıkarmıyor.

02. Sadece ürün gövdesi ile çalışmıyor.

03. Güvenlik sensörü ile hizalandığınızdan emin olarak monte edin.

04. Çalışmıyor.

5. Çalışma esnasında aniden duruyor.

6. Vidada çatlaklar veya vidanın üst kısmında çizikler var.

7. Meyve suyu, malzemeler içeriğe yerleştirildiğinde posa çıkışından sızıyor.

8. Meyve suyu tekrar hazneye akıyor.

09. Meyve suyu, hazne ve kap arasında veya kap ve ürün gövdesi arasında sızıyor.

10. Hazne açılmıyor.

11. Kap sallanıyor (sıkma sırasında).

12. Meyve suyu sıkılırken olağandışı bir ses duyuluyor.

Onarım talep etmeden önce aşağıdaki hususları kontrol edin. Takip hizmeti ve ürünü kullanırken herhangi bir sorunuz için, lütfen Müşteri Merkezimizle veya <http://www.hurom.com.tr> adresinden ana sayfamızla irtibata geçin. Takip hizmeti veya yedek parçalar için talepte bulunurken üreticinin numarasını veya barkodun altındaki numarayı kontrol edin.

Bu, motor ve vida bağlandığında çıkan sestir. Bu bir arıza değildir.

Kap takımının ve gövdenin düzgün bir şekilde monte edilip edilmediğini kontrol edin. Lütfen ürünü monte etmeden veya sökmeden önce gücü kapatın.

Kılavuz işaretine göre monte edilip edilmediklerini kontrol edin. Lütfen ürünü monte etmeden veya sökmeden önce gücü kapatın.

Güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. Uzun süreli kullanımdan sonra (15 dakika veya daha uzun) makine çalışmayabilir. Ürün gövdesi (motor) soğuduktan sonra normal çalışmaya devam edecektir. Haznenin doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Hazne yanlış bağlanırsa, ürün düzgün çalışmaz. Sadece kaptaki kilit sembolü haznenin montaj kılavuzu işaretiyle mükemmel bir şekilde hizalandığında çalışır. Ürünün montaj kılavuzuna göre monte edilip edilmediğini kontrol edin. Montaj için bu kılavuzun 6. Sayfasına bakın.

Hazne meyve suyu bileşenleriyle aşırı mı yüklü yoksa malzemeler çok mu büyük? Bu kılavuzun 9. sayfasına bakın ve ters döndürmeyi etkinleştirin.

Kalıp işaretleme işleminde vidanın üst ve yan kısımlarında bırakılan düz kalıp işaretlerine ek olarak kavisli çizgiler oluşturulur. Bunlar normal parçalardır ve çalışmayı etkilemezler. Yerleştirilen malzemeye bağlı olarak, posa çıkışından biraz meyve suyu dışarı çıkabilir. Bu bir ürün kusuru değil, malzemenin özelliklerinin sonucudur. Ürün çalışmaya başladığında sızıntı duracaktır. Sızıntı devam ederse, Müşteri Merkezine başvurun.

Meyve suyu kapağı kapalıyken sıkım yaptınız mı? Meyve suyu kapağı kapalıyken sıkım, meyve suyunun hazneye geri akmasına neden olabilir. Meyve suyu kapağını tekrar açtıktan sonra bile meyve suyu düzgün bir şekilde boşaltılmazsa, hazne kapağını açın ve içini boşaltın.

Hazne contası veya kap contası doğru bir şekilde monte edilmiş mi? Hazne contası veya kap contası ters monte edilmiş veya eksik monte edilmişse, meyve suyu sızacaktır. Contanın doğru bir şekilde takıldığını kontrol edin.

İçinde aşırı posa kalmış olabilir. Kalan posayı boşaltmak için ürünü [AÇIK] konumuna getirin veya 2 ila 3 kez, yaklaşık 10 saniye boyunca ters döndürme ve durdurma işlemini tekrarlayın. Daha sonra, hazne herhangi bir sorun olmadan açılacaktır.

İçine yabancı veya katı maddeler (hurma tohumu gibi sert tohumlar) konuldu mu? Yabancı veya katı maddeler varsa, ters yönde çalıştırmaya çalışmak bileşenlere daha fazla zarar verebilir. Bu durumda, Müşteri Merkezine başvurun ve satış sonrası hizmet talep edin.

Ürün, gövdenin motorunun kuvveti ve hareketi nedeniyle hafifçe sallanabilir. Malzemenin özelliklerine (sert veya katı) bağlı olarak küçük ve büyük titreşimler üretebilir. Bu bir arıza değil, döner vidadan kaynaklanan normal bir durumdur. Ürün, sert malzemeleri sıkarken, yumuşak ve sulu malzemeleri (örneğin, havuç, patates, turp, pancar, yer lahanası vb.) sıkarken olduğundan daha fazla titreşiyor gibi görünebilir.

Malzemeler ezilirken doğal bir sestir. Malzemeler elma, havuç, lahanası, kereviz ve pancar gibi sert veya sertse, ses daha yumuşak malzemeleri sıkarken olduğundan daha yüksek olabilir.

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE yönetmeliğine uygundur.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgileri, ayrıca Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde de yer almaktadır: www.servis.gov.tr

1	AHMET ERDOĞAN	YENİCE MAH.189.SOK. MEHMET ÖZDEMİR NO 5 -1 İÇ KAPI NO Z 1 MERKEZ KIRŞEHİR	KIRŞEHİR	0216 369 21 22
2	CENAN ARIKAN-SİMTEL ELEKTRİK EV ALETLERİ TAMİRİ	İZZETPAŞA MAH. KAZIM BAYER CAD. NO.13/B	ELAZIĞ	0216 369 21 22
3	DETAY ELEKTRONİK-NEBİ GÖÇER	YAYLA MAHALLESİ 112 HASTANE CAD. NO 42/B	ISPARTA	0216 369 21 22
4	ELİT E TİCARET VE SARF MALZEMELERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	VANYOLU MAH. VANYOLU BLV. KÜRÜMLER /A NO:64 ERCİŞ	VAN	0216 369 21 22
5	GÜVEN BEYAZ EŞYA SERVİSİ -KENAN TOPRAK	ERCİYESEVLER MH. ENGİNAR CD. NO:21 38020 KOCASINAN	KAYSERİ	0216 369 21 22
6	GÖKAY TEKNİK-HAKAN KAYAN Esnaf	AKÇAKOYUNLU MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. NO:73 A ONIKİŞUBAT	KAHRAMANMARAŞ	0216 369 21 22
7	ISPARTA TEKNİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	SANAYİ MAH. 148 CAD. /1 NO:58 MERKEZ	ISPARTA	0216 369 21 22
8	ORHAN POYRAZ	TALATPAŞA MAH. ÇELEBİ CAD. NO:4 /A KAĞITHANE	İSTANBUL	0216 369 21 22
9	TELNET ELEKTRONİK ELEKTRİK BİLİŞİM YAYIN MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	GÜLÜK MAH.İNÖNÜ BULVARI BEDESTEN İŞ MERKEZİ NO:28 KAT: 1/103	KAYSERİ	0216 369 21 22
10	YILDIZ TEKNİK-HATİCE YILDIZ Esnaf	TOROS MAHALLESİ 78128 SOK. NO: 3 /1/01 ÇUKUROVA/ADANA / ÇUKUROVA	ADANA	0216 369 21 22
11	ÖZARSLAN TEKNİK-MEHMET CİHAN ÖZARSLAN	KARAAĞAÇ MAH.ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:9 KARAAĞAÇ MAH.MUHTARLIĞI MERKEZ	ERZİNCAN	0216 369 21 22
12	ARIKAN ENERJİ-FURKAN ARIKAN	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH.426.SOK.NO:9/1	AFYONKARAHİSAR	0216 369 21 22
13	BİLGE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ OTOMASYON YAZILIM DONANIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	BATTALGAZİ MAHALLESİ A.NECDDET SEZER KAMPÜS KÜME EVLERİ NO: 5 /43/ /	AFYONKARAHİSAR	0216 369 21 22
14	UYYSAL YAZILIM SELİM UYYSAL	DUMLUPINAR MAH.DUMLUPINAR 2.CAD.NO.7/B	AFYONKARAHİSAR	0216 369 21 22
15	TECHNONLINE-MESUT CEYLAN Esnaf	KARAMAN MAHALLESİ LEYLA CAD. NO: 19 B/B	AFYONKARAHİSAR	0216 369 21 22

16	BAHA TEKNİKSERVIS -MEHMET EMİN MAÇO	ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR	DIYARBAKIR	0216 369 21 22
17	SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN MAÇO	ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D	DIYARBAKIR	0216 369 21 22
18	KIZILER SOĞUTMA-MEHMET EMİN MAÇO Esnaf	ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ 638. SOK. No:5 C/- BAĞLAR /	DIYARBAKIR	0216 369 21 22
19	ALEMDAR TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ-ERMAN ALEMDAR	HACIHALİL MAHALLESİ 1229. SOKAĞI No:2 B/- / GEBZE KOCAELİ	KOCAELİ	0216 369 21 22
20	AYTEKNİK SERVİS / TURGUT ÇANDIR	NAMİK KEMAL MAH.AHİ EVRAN SK.EREZ APT. NO:2 A ÜMRANİYE	İSTANBUL	0216 369 21 22
21	AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ-YASIN AKTÜRK	AYDINLIKEVLER MAH.FIRAT CAD.NO:17 A-B MELİKGAZI	KAYSERİ	0216 369 21 22
22	İSMAIL GİRİTLİ - YUNUS TEKNİK SOĞUTMA	KIRAZLIKÇAY MAHALLESİ HASANLI CADDESİ NO:55/B ÇARŞAMBA	SAMSUN	0216 369 21 22
23	DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2	NEVŞEHİR	0216 369 21 22
24	HOOVER CANY-İBRAHİM ARSLANPENÇE	NURİPAŞA MAHALLESİ 65. SOK. No:67 A/- / ZEYTİNBURNU	İSTANBUL	0216 369 21 22
25	İKLİM SOĞUTMA-NİLÜFER ALIÇ Esnaf	PINARBAŞI MAHALLESİ EMNİYET SOK. No:19 B/- MUT / MERSİN /	MERSİN	0216 369 21 22
26	ALİ DURAN - ÖZGÜVEN SOĞUTMA	SARICALI MH. YUNUS EMRE CAD. ZÜMRÜT SOK. NO.6 ÇARŞAMBA	SAMSUN	0216 369 21 22
27	LİDER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ	ATAKAN SOKAK YALÇINDAĞ APT.28/A MECİDİYEKÖY-İST.	İSTANBUL	0216 369 21 22
28	İSPARTA-GAZ ISI SİSTEMLERİ SİHHİ TESİSAT İNŞAAT TURİZM NAKLİYE TARIM HAYVANCILIK VE GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 107 CAD. NO: 36 -38/34 MERKEZ/İSPARTA / İSPARTA	İSPARTA	0216 369 21 22
29	GÜNDÜZ TEKNİK SERVİS - MUSTAFA AĞAGÜNDÜZ	SUNGURÖĞLU MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKİŞ CAD. ERGİŞİ APT. NO:5 İÇ KAPI NO:B SUNGURLU	ÇORUM	0216 369 21 22
30	MEHMET ALİ TİĞLİ TİĞLİ TEKNİK SERVİS	KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI 2/F	İSPARTA	0216 369 21 22

HUROM®

KORE MALIDIR. www.hurom.com.tr

Telif Hakkı© Tüm Hakları HUROM'a aittir